


Handleiding voor de REDA Explore:

Gefeliciteerd met de aankoop van je Explore SidePRO voor de cassetluifel. In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit hoe je de wanddelen eenvoudig en solide aan de luifel monteert.

Stap 1: Cassetteluifel uitdraaien

1. Draai de cassetluifel volledig uit.
2. Klap de staanders van de cassetluifel uit om de luifel te ondersteunen.

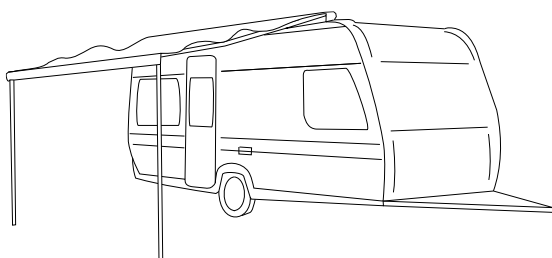

Stap 2: Rafterstang monteren

1. Schuif de rafterstang door de buistunnel aan de bovenzijde van de zijwand.

De buistunnel heeft openingen aan beide uiteinden.

Tip: Een rafterstang voer je gemakkelijk door de tunnel van de zijwand als deze nog niet is gemonteerd.

2. Knoop de bandjes, die aan het einde van de tunnel genaaid zitten, vast aan de haak van de rafterstang. Zorg er voor dat de tunnel zo strak als mogelijk tegen de haak van de rafterstang zit.

Stap 3: Rafterstang bevestigen

1. Steek de rafterstang met de zuignap in de cassettebak die op of tegen de caravan of camper gemonteerd is.
2. Steek het andere uiteinde van de rafterstang, met de dop of punt, in de voorzijde van de cassetluifel.


Let op: Gebruik de punt voor een Fiamma-luifel en de dop voor een Thule-luifel.

De dop valt in een door Thule geleverde adapter.

3. Draai de luifel een stukje in zodat het dak en de rafterstang goed op spanning staan.

Stap 4: Staanders instellen

1. Zet de staanders van de cassetluifel links en rechts op de juiste hoogte.
2. Zorg ervoor dat alle horizontale stiknaden van de zijwand exact horizontaal lopen. Dit helpt bij het bepalen van de juiste hoogte.
3. Span de zijwand af zodat er voldoende spanning op de wanden staat, let op forceer dit niet.

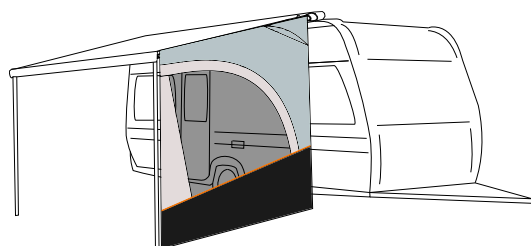

Stap 5: Voorwand uitbreiding

1. Schuif de voorwand door de daarvoor bestemde rail aan de voorzijde van de cassetluifel.
2. Verbind de adapterset (stroken met klittenband zowel aan de zij- en voorwand voor een mooie aansluiting).

Stap 6: Voorwand afspannen

1. Span eerst de hoeken van de voorwand goed naar buiten. **Belangrijk, forceer de spanning niet!**
2. Span vervolgens de overige afspanners van de voorwand. **Belangrijk, forceer dit niet!**

Nu is je Explore zijwand correct gemonteerd en klaar voor gebruik. Geniet van je nieuwe opzet!