

Meetformulier A-B-C maat

A-B-C Maat:

Voor een perfect passende voortentluifel hebben wij de A-B-C maat nodig. We bekijken de A-B-C maat altijd van voren (naar de caravan toe kijkend). De A-B maat is de afstand van hart framedoorn A tot en met hart framedoorn B. De B-C maat is de maat van hart framedoorn B tot en met hart framedoorn C.

Het opmeten van een A-B-C maat gaat het gemakkelijkst als een voortent staat opgesteld maar het is ook mogelijk om het op te meten als de voortent niet opgesteld staat. Leg de voortent op de grond, zorg ervoor dat de afstand tussen AB en of BC strak is uitgespannen (dit is makkelijker om met ze tweeën te doen). Meet de benodigde maten, wees er zeker van dat de voortent goed strak gespannen is.

Wandhoogte:

Nu we het dak kunnen maken met de A-B-C maat is het van belang dat we de wandhoogte van de voortent gaan opmeten. Als we de wandhoogte weten kunnen we de luifel aanpassen zodat deze de juiste maat heeft. Het voordeel van het nameten van de wandhoogte is dat uw zijwand van de luifel niet te hoog of te laag is. Voor het opmeten van de wandhoogte zijn er twee maten van belang. De eerste maat is de omslag **(D)** deze wordt gemeten v.a. **(A)** (hart zeilloog) naar **(D)** (onderkant daknaad naar zijwand). Nu moeten we de zijwandhoogte opmeten dit is de maat van **(D)** (overgang daknaad naar zijwand) naar **(E)** tot de grond.




Peeskoppeling:

De voortentluifel wordt middels een pees (kraalkoord) aan de voortent verbonden. Dit werkt eenvoudig middels koppelprofiel **(Afb. 2)**. Om de juiste afstand van het pees in het dak van de voortentluifel te bepalen is het belangrijk dat we weten of het pees van de voortent voorop de tent genaaid zit of teruggelegd (op de naad van de voorwand). Wij passen onze voortentluifels hier op aan.

Maatschema:

A-B Maat	cm	D-E Maat	cm
B-C Maat	cm	Pees voorop	
A-D Maat	cm	Pees teruggelegd	

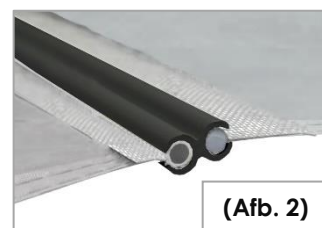

(Afb. 2)

Hulp nodig?

Het meten van een voortent is een klas dat heel precies komt, mocht u bij REDA een voortentluifel willen aanschaffen dan kunt u ook uw voortent inleveren wij meten dan de maat voor u op. Let op: dit doen we alleen in combinatie met een opdracht.

Disclaimer: Onze voortentluifelzijwanden zijn standaard maten, mochten deze maten binnen de opgemeten maatvoering passen dan passen wij een standaard zijwand toe. Dit kan betekenen dat een zijwand soms hoog of laag uitvalt. Een zijwand is goed zodra hij af te spannen is.